

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 107 А, В Бюстье ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

### Вам потребуется:

**Бюстье А.** Эластичное трикотажное полотно шириной 140 см: ярко-розового цвета — 0,20 м для всех размеров, синего цвета — 0,45–0,45–0,50–0,50–0,50 м, черного цвета — 0,55–0,55–0,60–0,60–0,60 м; эластичная лента 0,60–0,65–0,70–0,75–0,80 м шириной 6 см.

**Бюстье В.** Эластичное трикотажное полотно черного цвета 0,55–0,55–0,60–0,60–0,60 м шириной 140 см; узорчатое эластичное трикотажное полотно 0,25–0,25–0,25–0,30 м шириной 140 см; эластичная лента 0,60–0,65–0,70–0,75–0,80 м шириной 6 см.

**Рекомендуемые ткани:** легкие эластичные ткани/трикотажные полотна, используются также для внутренней стороны (подкладки).

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно планам раскладки и приколоть.

### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

### Планы раскладки


#### Бюстье А

Эластичное трикотажное полотно шириной 140 см

Ярко-розового цвета

Размеры 34–42


STOFFBRUCH



Синего цвета

Размеры 34–42


STOFFBRUCH

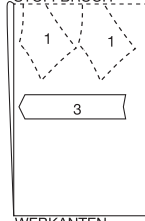

Черного цвета

Размеры 34–42


STOFFBRUCH

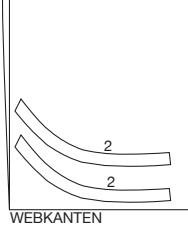

#### Бюстье В

Эластичное трикотажное полотно черного цвета шириной 140 см  
Размеры 34–42

STOFFBRUCH




STOFFBRUCH



Узорчатое эластичное трикотажное полотно шириной 140 см  
Размеры 34–42

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

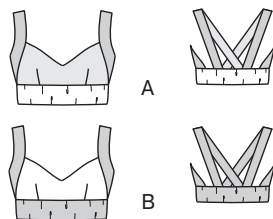

### Детали 1–5


размер 34

размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

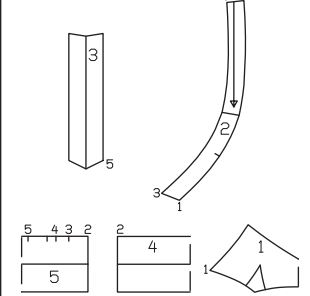

### Раскрой:

#### Бюстье А

Из эластичного трикотажного полотна ярко-розового цвета:

4 Планка переда со сгибом 1х

5 Планка спинки со сгибом 1х

Из эластичного трикотажного полотна синего цвета:

1 Средняя часть переда со сгибом 2х

(из которых 1х в качестве подкладки)

3 Бретель спинки 2х

Из эластичного трикотажного полотна черного цвета:

2 Боковая часть переда, цельнокроеная с бретелью 4х

#### Бюстье В

Из эластичного трикотажного полотна черного цвета:

2 Боковая часть переда, цельнокроеная с бретелью 4х

3 Бретель спинки 2х

4 Планка переда со сгибом 1х

5 Планка спинки со сгибом 1х

Из узорчатого эластичного трикотажного полотна:

1 Средняя часть переда со сгибом 2х

(из которых 1х в качестве подкладки)

### Пошив:

#### Бюстье А, В

**Рекомендации по работе с трикотажными полотнами/эластичными тканями:** детали кроя из трикотажных полотен/эластичных тканей стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ На средних частях переда стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда.

■ Средние части переда (внешнюю и внутреннюю) сложить лицевыми сторонами, верхние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголке (= линия середины переда) надсечь. Внутреннюю среднюю деталь переда отвернуть на изнаночную сторону, верхний край приутюжить. Боковые и нижние срезы средних частей переда сметать.

■ По 2 детали бретелей (деталь 2) сколоть лицевыми сторонами, стачать скругленные продольные срезы бретелей, передние

срезы — только до поперечных меток. Припуски швов срезать близко к строчкам, у поперечных меток надсечь. Бретели вывернуть, края приутюжить. Срезы притачивания каждой боковой части переда притачать вместе с средней частью переда до поперечной метки, контрольная метка 1. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на боковую часть переда. Каждую бретель спинки сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, продольные срезы стачать. Бретели вывернуть, края приутюжить. Верхние концы бретелей обметать. Бретели спинки приколоть под боковые части переда с бретелями, совместив плечевые метки, сгибы бретелей спинки направлены внутрь. Бретели стачать по размеченным плечевым меткам.

■ На планках переда и спинки стачать боковые срезы, контрольная метка 2, при этом в левом боковом шве строчку проложить только до линии сгиба для вдевания эластичной ленты. Припуски швов разутюжить, в левом боковом шве припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону. Планку сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь, приутюжить. Верхние срезы планки притачать вместе, растягивая, к нижним срезам средней и боковых частей переда, контрольная метка 3, открытые срезы для вдевания эластичной ленты лежат внутри. В планку вдеть эластичную ленту, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 56–60–64–68–72 см. Открытый участок шва зашить.

■ Сначала концы бретелей, цельнокроенных с боковыми частями переда, приколоть к верхним срезам планки спинки лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 4. Затем поверх них приколоть концы бретелей спинки, контрольная метка 5, скрестив бретели. Бретели приметать. После примерки концы бретелей притачать к верхним срезам планки спинки. Припуски по верхним срезам планки спинки срезать до ширины 5 мм, обметать вместе и заутюжить на изнаночную сторону. Между бретелями припуски планки пришить с изнаночной стороны вручную.